


# KALKSTEN & MARMOR

-möjligheterna är oändliga

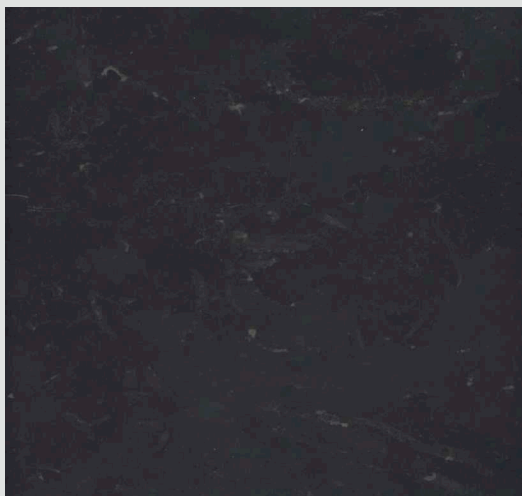

## SKÖTSELRÅD Kalksten/marmor

### **Underhåll**

En ny och tidigare obehandlad stenyta av kalksten/marmor bör mättas med såpa för att ge stenen en skyddande impregnering. Det gör man genom att de första städningarna använda en såpalösning med 2-5 gånger mer såpa än vid vanlig rengöring.

Överskottet av såpa arbetas in med torrpolering eller avlägsnas med vatten.

Efter att stenen är mättad så bör man använda så torra städmetoder som möjligt. Men emellan åt torka av stenen med en såpalösning.

Regelbunden användning av såpa tillför stenen en balanserad porfyllnad som är nödvändig som ytskydd. Såpan ska vara naturlig och fri från tillsatser.

Om man övermättat stenen med såpa, den känns kladdig eller blivit lite flammig så kan man torka av den med ett Allrengöringsmedel.

Kalksten och marmor är känsliga för medel med pH-värde under 7, varför stor försiktighet ska iakttas vid användning av starka rengöringsmedel.

### **Fläckborttagning**

Pastaförfarandet innebär att lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t ex krita, till en tjockflytande välling. Denna läggs på fläcken och får torka, varefter det torra pulvret borstas bort och man eftertvättar med vatten.

Tekniken innebär att lösningsmedlet löser upp fläcken och att lösningen transporteras upp i pastan som sedan avlägsnas. Om fläcken sitter djupt eller om lösningsmedlet avdunstar för fort kan den fuktiga pastan täckas med plastfolie under en tid innan plasten avlägsnas och medlet får avdunsta.

Organiska lösningsmedel kan vara effektiva mot olika typer av fläckar och påverkar inte stenen negativt.

Sura medel etsar och bryter ner karbonatstensarter, t ex kalksten, och ska inte användas på sådana stensorter.



Fläck	Tas bort med
Olja, fett	Bensin, pastaförfarande
Urin	Allrent, diskmedel
Tejp, limrester	Förtunning, ev aceton